


Schiebetafelanlage mit Rückwand


Bestellnr. 6130, 6131 Länge 3000 mm
 Bestellnr. 6132, 6133 Länge 4000 mm
 Bestellnr. 6134, 6135 Länge 5000 mm




Inhalt Basisschienen = 2 Laufkanäle

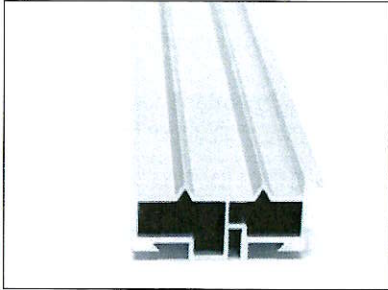

1 Aluminiumprofil unten mit zwei Laufspuren. Basis- und Anbauprofil. Art. 6110, 6112, 6120, 6122

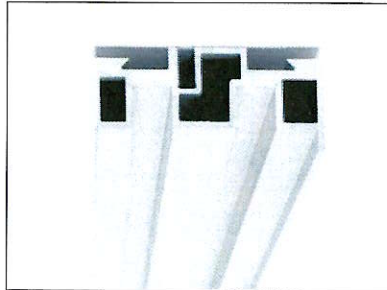


2 Aluminiumprofil oben mit zwei Führungskanälen, Basis- und Anbauprofil. Art. 6110, 6122, 6120, 6122.

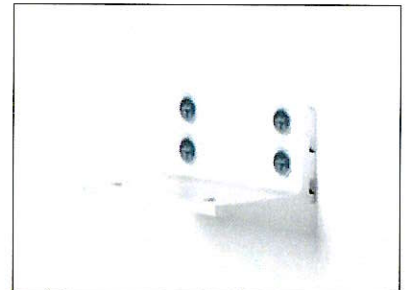


3 Montagewinkel für eine einfache Wandmontage.
 8x bei Art. 6130, 6131 (je 4x unten und oben)
 10x bei Art. 6132, 6133 (je 5x unten und oben)
 12x bei Art. 6134, 6135 (je 6x unten und oben)

Montageanleitung

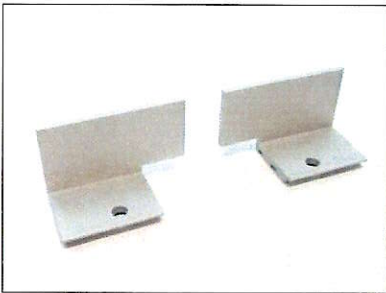


4 Endkappen links und rechts
 je 2 x für Profil unten
 je 2 x für Profil oben

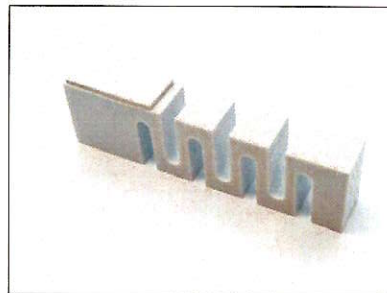


5 Gefederter Tafelanschlag.
 4 x



6 je 28x bei Art. 6130, 6131
 je 32x bei Art. 6132, 6133
 je 36x bei Art. 6134, 6135

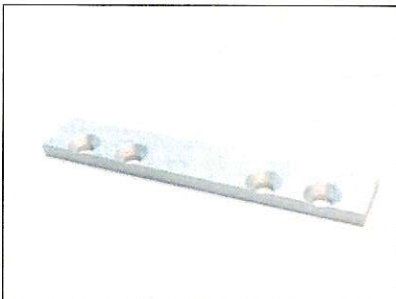

7 2 x Verbinder. Wird nur bei Schienenverlängerung über 3000 mm benötigt

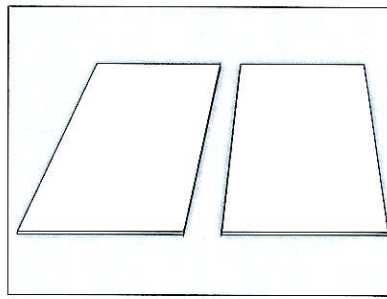

8 Rückwand, ggf. mehrteilig und Befestigungsmaterial




je 32x bei Art. 6130, 6131
 je 40x bei Art. 6132, 6133
 je 48x bei Art. 6134, 6135



Inbusschlüssel 4 mm




1 Rückwand an der Wand befestigen

i Eventuelle Unebenheiten an der Wand ausgleichen.
Durch unterlegen beim anschrauben an der Wand.

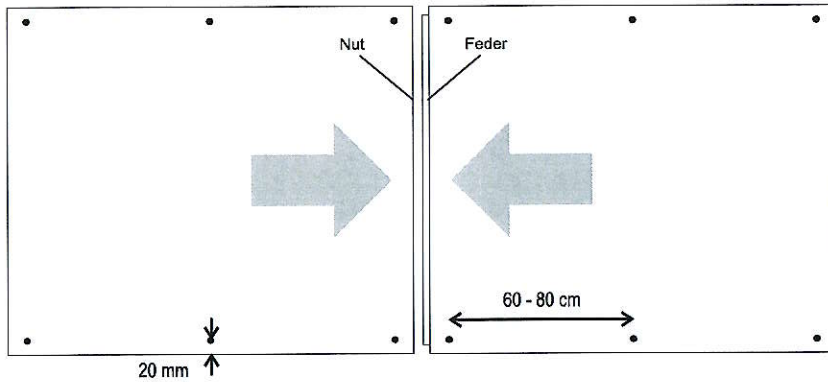


Abstand der Bohrlöcher 2 cm vom oberen bzw. unteren Rand der Rückwand
Horizontaler Abstand der Befestigungsschrauben 60 - 80 cm

2 Montagewinkel anschrauben

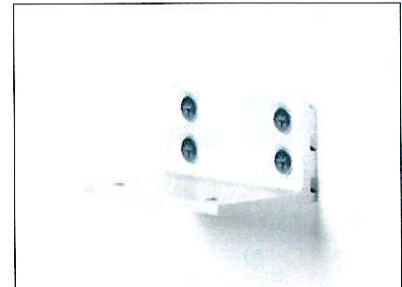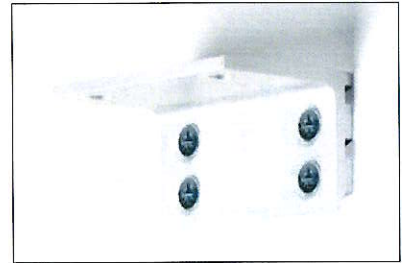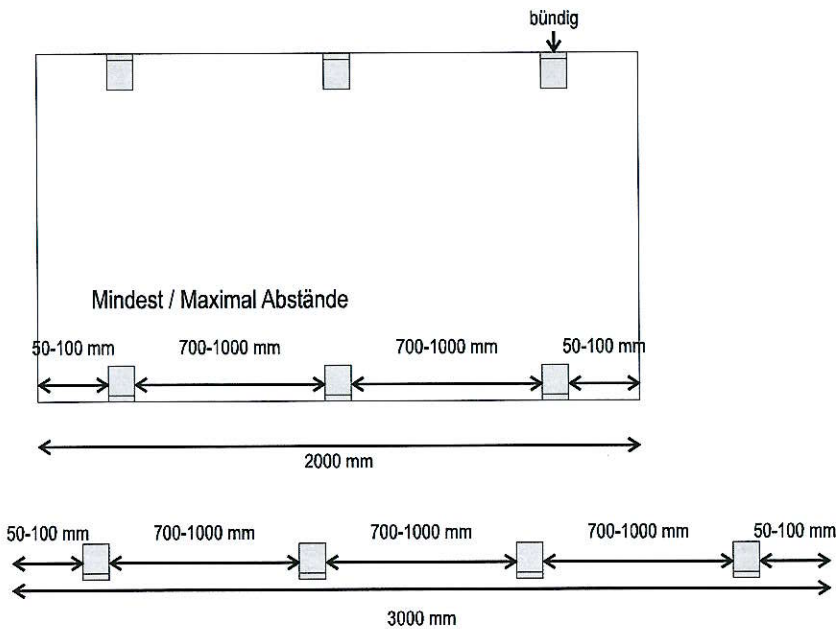


Montagewinkel oben und unten bündig durch die Rückwand mit der tragenden Wand verschrauben.
Abstände an die Laufprofile anpassen.


3 Unteres Laufprofil 1 in das Montageprofil 2 einhängen

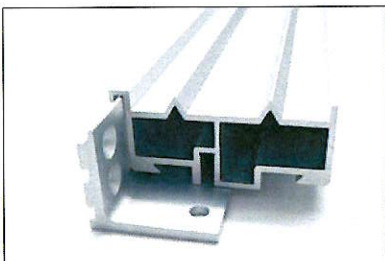

4 Laufprofil von unten festschrauben 3


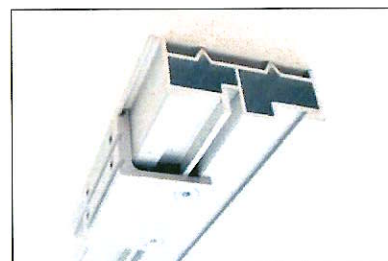


- 5** Führungsprofil oben an den Montagewinkeln befestigen

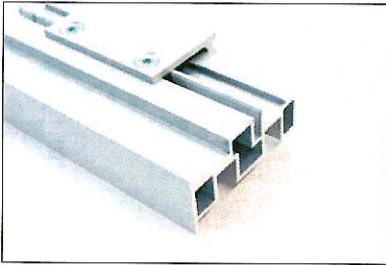


Führungsprofil oben **2** von oben
festschrauben **6**

- 6** Endkappen **4** unten und oben montieren (auf links und rechts achten)

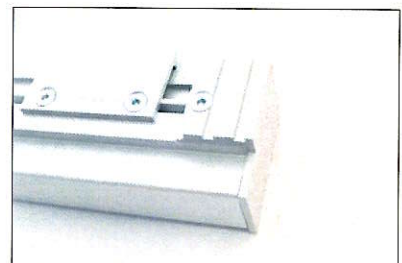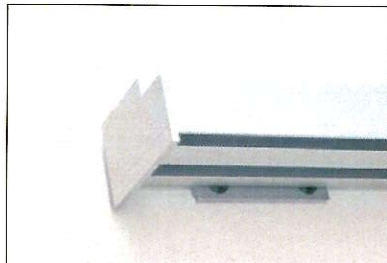

Endkappen von unten/oben
festschrauben **6**

- 7** Gefederter Tafelanschlag **5** in Führungsnut oben einkleben.

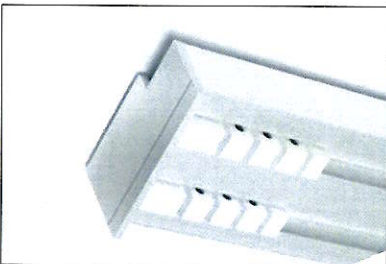

- 8** Schienen verlängern.
Schienen unten und oben zusammen stoßen und mit Verbinder **7** anschrauben **6**

