


Schiebetafelanlage ohne Rückwand

Bestellnr. 6110 Basischienen Länge 2000 mm
 Bestellnr. 6112 Basischienen Länge 3000 mm
 Bestellnr. 6120 Anbauschienen Länge 2000 mm
 Bestellnr. 6122 Anbauschienen Länge 3000 mm




Montageanleitung


Inhalt Basisschienen = 2 Laufkanäle

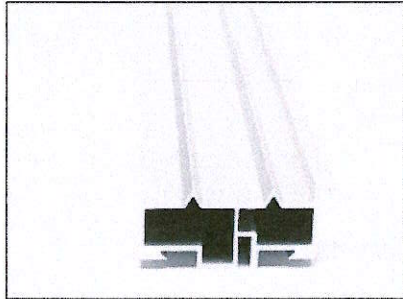


Aluminiumprofil unten mit zwei Laufspuren. Basis- und Anbauprofil. Art. 6110, 6112, 6120, 6122

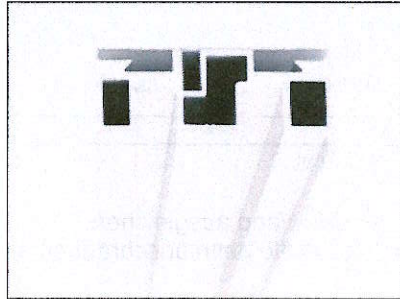


Aluminiumprofil oben mit zwei Führungskanälen, Basis- und Anbauprofil. Art. 6110, 6122, 6120, 6122.

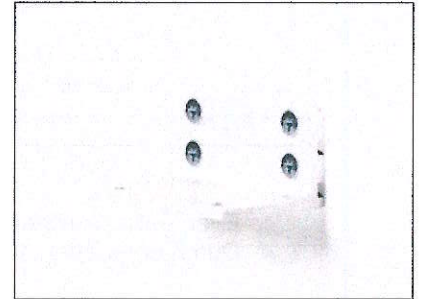

Montagewinkel für eine einfache Wandmontage.
 6 x bei Art. 6110 (je 3 x unten und oben)
 8 x bei Art. 6112 (je 4 x unten und oben)

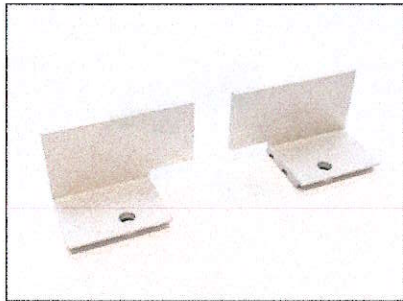


Endkappen links und rechts
 je 2 x für Profil unten
 je 2 x für Profil oben

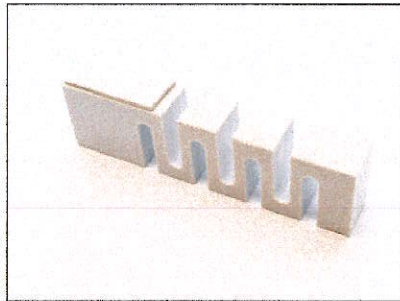


Gefederter Tafelanschlag.
 4 x



je 24 x bei 6110
 je 28 x bei 6112

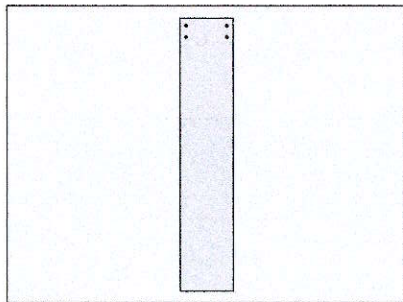


Montageschablone 1 x
 (Tafelhöhe + 60 mm)

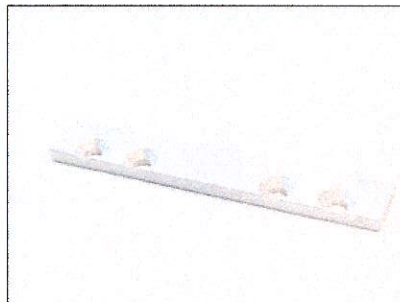

2 x Verbinder. Wird nur bei Schienenverlängerung über 3000 mm benötigt



je 24 x bei Art. Nr. 6110
 je 32 x bei Art. Nr. 6112

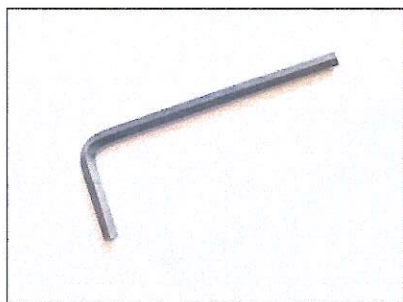

Inbusschlüssel 4 mm



Ultradex-Planungsgeräte GmbH
 Waldshuter Straße 25, D-79713 Bad Säckingen, Beratungstelefon: 0 77 61 70 44

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden; um die Sicherheit und die Funktion unseres Produktes zu gewährleisten, muß auf eine ordnungsgemäße Montage und sachgerechte Handhabung geachtet werden. Nur für die beschriebene Anwendung und den von unserer Firma gelieferten Teile kann eine Produkthaftung erfolgen.


1 Montageprofile unten 1 anschrauben

Mindest / Maximal Abstände

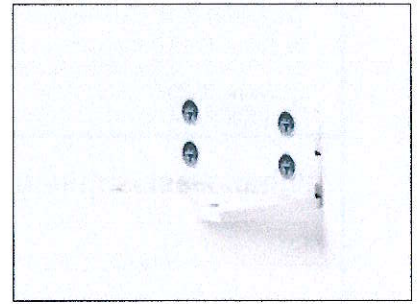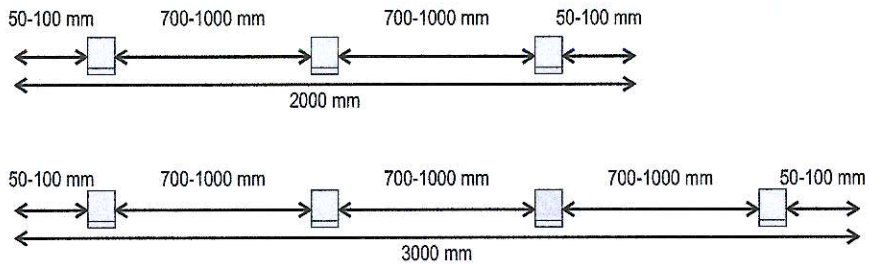


- i** Eventuelle Unebenheiten an der Wand ausgleichen.
Durch unterlegen der Montageprofile beim anschrauben an der Wand.

2 Unteres Laufprofil 1 in das Montageprofil 2 einhängen

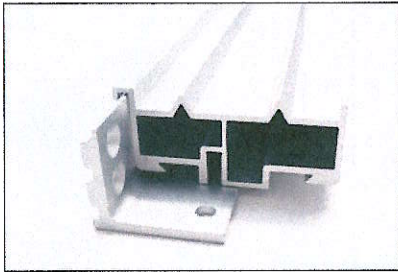



Laufprofil von unten festschrauben 3

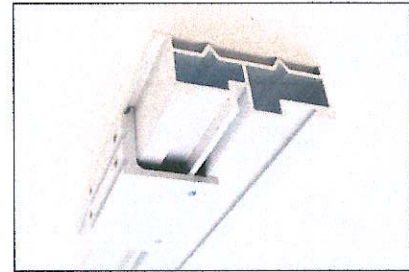


3 Montageschablone 7 wandbündig auf das Laufprofil stellen, Montagelöcher oben anzeichnen und bohren.







4 Montageprofile oben 8 nach unten zeigend anschrauben (Unebenheiten ausgleichen)

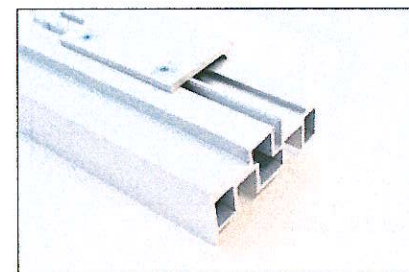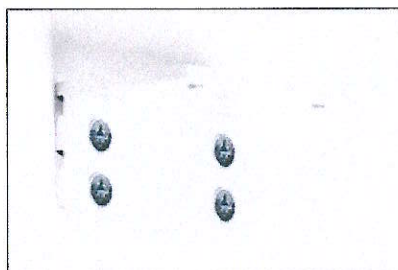


Führungsprofil oben 8 von oben festschrauben 5


- 5** Endkappen  unten und oben montieren (auf links und rechts achten)

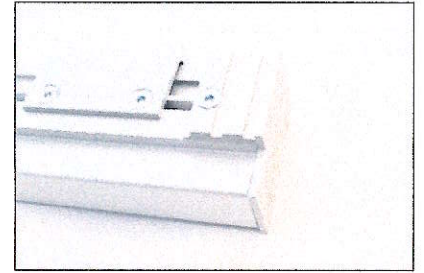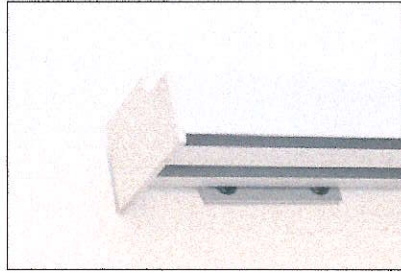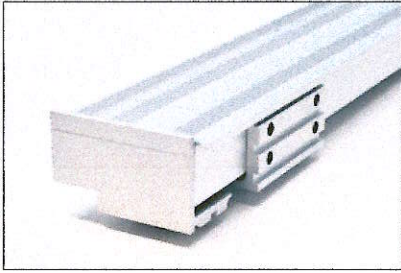

Endkappen von unten/oben
festschrauben 

- 6** Gefederter Tafelanschlag  in Führungsnut oben einkleben.

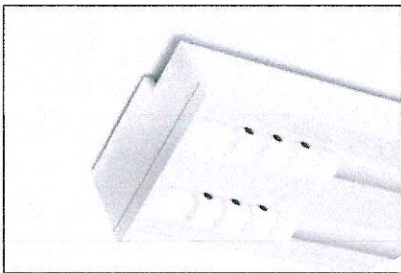

- 7** Schienen verlängern.
Schienen unten und oben zusammen stoßen und mit Verbinder  anschrauben 